TELEVISOR LED 48" FULL HD DIGITAL

TELEVISOR LED 39" HD DIGITAL

TELEVISOR LED 32" HD DIGITAL

LED 48" L48T10SLIM
LED 39" L39T10SLIM
LED 32" L32T10SLIM



MANUAL DEL USUARIO

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN:

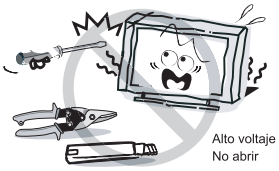

Riesgo de descarga eléctrica, no abrir.
No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las tapas, puede quedar expuesto a voltaje peligroso u otros riesgos. Consulte a personal de mantenimiento calificado para su reparación.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.

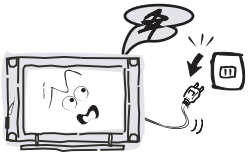

En caso de humo, ruidos u olores extraños provenientes de la unidad:
Apague el interruptor de encendido inmediatamente.
Desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente.
Comuníquese con su distribuidor o con el centro de reparaciones. No intente realizar reparaciones usted mismo ya que podría ser peligroso.

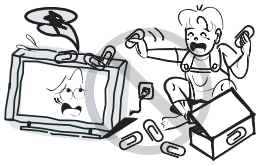

No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unida a través de las ranuras, ya que podría tocar puntos de voltaje peligroso o provocar el cortocircuito de las piezas y generar así riesgo de incendio o descarga eléctrica. No derrame líquido de ningún tipo sobre el producto. Tenga especial cuidado en hogares donde haya niños presentes. La unidad no es apta para ser utilizada por niños menores de 3 años.

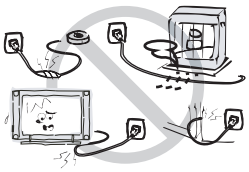

Los cables de alimentación deben acomodarse de manera segura para evitar riesgos a la vida y a los bienes.
El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión. Debe permanecer fácilmente accesible y no debe obstruirse durante su uso. Para desconectar la unidad por completo, debe desconectar el enchufe de la red eléctrica. La unidad debe conectarse a un tomacorriente con una conexión a tierra.

No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas sobre la unidad.

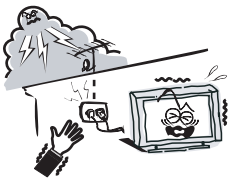

No debe colocar un sistema de antena externa cerca de líneas de alta tensión ni otros circuitos de luz o energía eléctrica, o donde pueda caerse sobre dichas líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena externo, tenga cuidado de no tocar las líneas o circuitos de alta tensión, ya que podría ser fatal.

Apague siempre la unidad si no la utilizará. Desenchufe la unidad del tomacorriente de CA cuando no la utilice por un período prolongado. Y durante una tormenta eléctrica, desenchufe la unidad del tomacorriente de CA inmediatamente. No toque el cable de la antena durante los relámpagos.

No tire del cable para desenchufarlo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.

INSTALACIÓN

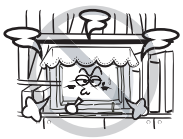

No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. Debe dejar al menos 10 cm. alrededor de la unidad para obtener suficiente ventilación.

No coloque el producto cerca de fuentes de calor, estufas u otros dispositivos (incluye amplificadores) que produzcan calor. Coloque la unidad en una posición tal que la pantalla quede expuesta a la luz solar directa. Es mejor tener una suave iluminación indirecta y evitar los ambientes completamente oscuros y el reflejo de la pantalla ya que pude provocar fatiga en la vista.
Mantenga el producto alejado de campos magnéticos (es decir, altavoces de potencia amplificados) para evitar afectar el matiz.

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento

INSTALACIÓN



No coloque el producto sobre un carro, base o mesa inestables. La unidad podría caerse y provocar graves lesiones a las personas y daños al producto. Solo utilice un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o comercializados con este aparato. Debe mover la combinación de aparato y carro con mucho cuidado. Las detenciones repentinas, la excesiva fuerza y las superficies desparejas pueden hacer que la combinación de aparato y carro vuelquen.

No utilice el producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una tina de lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.

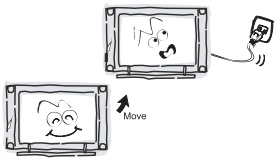

Cuando mueva la TV de un lugar frío, necesita tiempo para que se evapore la condensación dentro de la unidad por completo antes de encenderla.

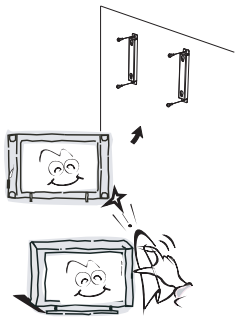

Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.

LIMPIEZA

Desenchufe el producto del tomacorrientes de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto.

Gracias por adquirir nuestro TV LED

Bienvenido al mundo de imágenes de alta calidad que le brinda nuestro TV LED. Esperamos sinceramente que la TV le brinde un entretenimiento auditivo y visual completamente nuevo.
Estas instrucciones operativas pueden ayudarlo a utilizar la TV con facilidad.
Lea este manual antes de utilizar la unidad para familiarizarse con sus funciones y guárdelo para futuras consultas.

Contenido

Introducción 5
Características 5
Funciones básicas 5
Características de píxeles 5

Conexión de la antena 6
Instalación de la base y en la pared 6

Conexión externa 8
Conexión de DVD, Computadora 8

Descripción General 9
Panel Frontal 9
Control Remoto 9

Funcionamiento básico 11
Configuración de entrada 11
Selección de canales 11
Ajuste de volumen y modo silencio 11
Información del canal actual 12
Menú de la Guía electrónica de programas 12

Instrucciones del sistema de menú 12
Imagen 12
Configuraciones de usuario para imagen 13
Luz de Fondo 13
Temperatura color 13
Apariencia 13
Reforzar negro 13
Reforzar azul 13
RGB Rango 13
Sonido 14
Ecualizador 14
Balance 14
Volumen automático 14
Sonido Surround 14
Audio HDMI 14
Reducción de ruido 15
Reducción de ruido MPEG 15
Formato de pantalla 15

Funciones 15
Configurar grabadora 15
Selección de entrada 15
Velocidad USB 15
Menú PVR 16
Link 17
Tiempo 17
Opciones 18
Closed Caption 18
Restaurar el modo de fábrica 18
Etiqueta Demo 18
Actualización de Software 18
Bloqueo 19
Canal 19
Ginga 21
Solución de problemas 23
Especificaciones 24
Red de Servicios Técnicos 25
Certificado de Garantía 27

Introducción

Características

- La TV adopta una pantalla de LED TFT de 32"/39"/48".
- Bajo consumo de energía que cumple con la norma de ahorro de energía.
- Retroiluminación ajustable que proteje sus ojos, ahorra energía y amplía la vida útil.
- Puerto HDMI (HDCP oficial interno) con uso legal ilimitado.
- Reproductor multimedia integrado (admite MPEG, MKV)
- Control dinámico de gama que siempre mantiene una imagen clara.
- Menú en pantalla en múltiples idiomas.
- Sintonización automática y sintonización fina.
- Encendido y apagado automáticos programables.
- Subtítulos en múltiples idiomas.
- Admite USB 2.0 / HDMI.

Funciones básicas

Terminales de entrada utilizadas para la conexión de equipos externos.

Modelo	KDL32JT618A	KDL32JT618A	KDL32JT618A
Conector de antena	1	1	1
Entrada HDMI	3	3	3
Entrada PC RGB de computadora	1	1	1
Entrada USB	1	1	2
Entrada COMPONENTE	1	1	1
Salida CVBS	1	1	1
Entrada AV	1	1	1
Salida SPDIF	1	1	1
Salida de auriculares	1	1	1

Nota: Se requiere un conversor especial DVI-HDMI para utilizar la entrada HDMi para reproducir la señal DVI.

Característica de píxeles

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecúa a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Podrá solicitar asesoramiento o realizar consultas. Contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

Conexión de la antena

Instalación de la base y en la pared

Cómo instalar la base
Si necesita retirar o instalar la base, lea las siguientes instrucciones.
-Antes de instalar/desinstalar la base, asegúrese de que la TV esté apagada.
-Antes de realizar el trabajo, coloque almohadones sobre el área de la base para apoyar la TV LED. Esto evitará que se dañe.

Instrucciones de instalación:
1) Sujete el cuello soporte (2) y la base (4) con los tornillos (6) y el separador (5). (Figura 1)
2) Coloque el televisor sobre la mesa, sujete la base y la unidad (1) con cuatro tornillos (3) provistos. (Figura 2)

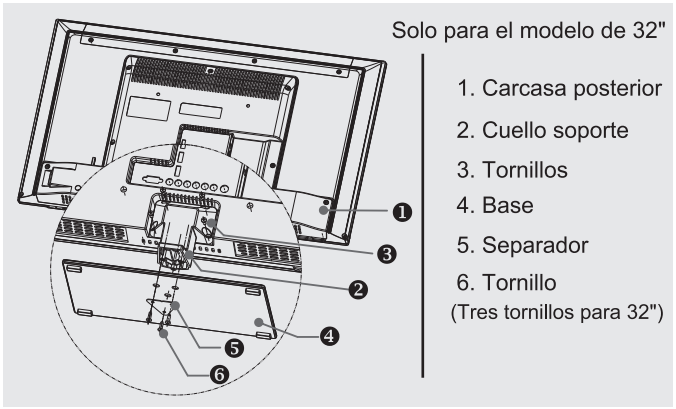

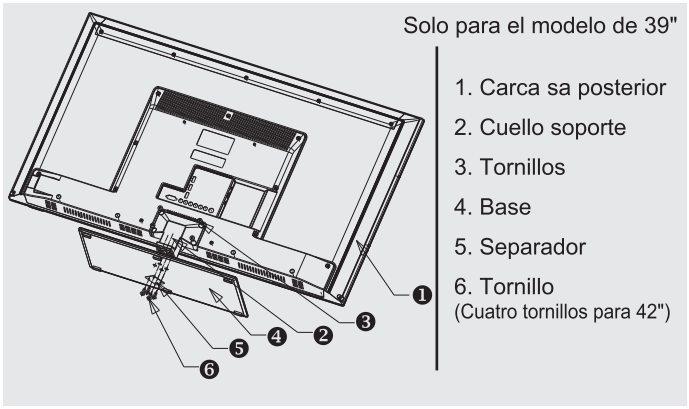

Instalación de la base y en la pared

Instrucciones de instalación: (Solo para el modelo de 48")

1) Conecte el cuello soporte, la base de vidrio y el separador como se muestra en la figura 1; luego, ajuste con 4 tornillos.
Tornillos(B-ST4*30)X4

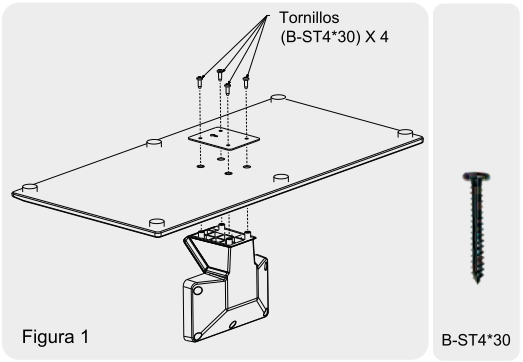

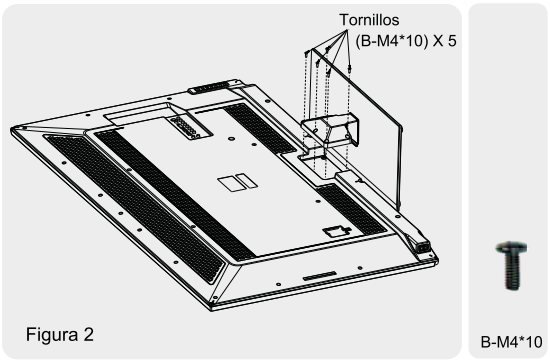

2) Ajuste la base a la TV y sujete correctamente como se muestra en la Figura 2.

Asegurar la base de la TV
Precaución: Tirar, empujar o treparse a la TV puede hacer que se caiga. En particular, asegúrese de que sus niños no se cuelguen o desestabilicen la TV, ya que podrían hacer que la TV se caiga, causando graves lesiones o la muerte. Sigas todas las precauciones de seguridad al inicio de este manual. Para obtener mayor estabilidad, instale el dispositivo anticaída para su seguridad de la siguiente manera.

Conexión externa

Instalación de la base y en la pared

Instalación de la TV LED en la pared (Solo para 32"/39")

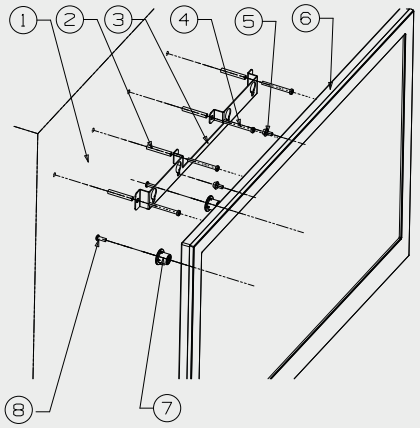

1. Pared
2. Conjunto de fijación
3. Soporte para instalación en pared
4. Tornillo
5. Bujes plásticos
6. Carcasa posterior
7. Perno para instalación en pared
8. Tornillo

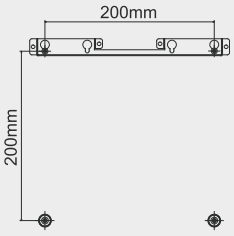

Solo para 32"/39"

Instrucciones para la instalación en pared:

1. Asegúrese de que la distancia de los orificios de instalación en pared sea de 200 mm o de 400 mm en la carcasa posterior antes de instalar su TV en la pared.
2. Marque los cuatro orificios de instalación con un lápiz en la pared usando el soporte de instalación en pared (4) como regla. Perfore estos cuatro orificios para los tornillos de instalación en la pared.
3. Coloque los conjuntos fijación (2) en los orificios para los tornillos en la pared.
4. Ajuste el soporte para instalación en pared (3) en los Conjuntos de fijación (2) con los tornillos (4) en la pared.
5. Ajuste los bujes plástico s (5) en los do s orificios para tornillos en la carcasa posterior (6).
6. Ajuste el perno para instalación en pared (7) en la parte inferior de la carcasa con tornillos (8).
7. Levante la TV y cuélguela sobre la pared; dos personas deben realizar esta maniobra.

Nota:

1. Coloque la TV en la parte resistente de la pared para que soporte el peso de la TV.
2. Tenga cuidado de no rayar el panel ni la carcasa de la TV cuando ajuste los tornillos.

Instalación de la TV LED en la pared (Solo para el modelo de 48")



Figura 1

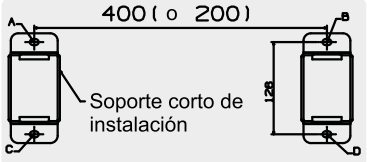

Figura 2

Instrucciones para la instalación en pared:

1. Estas instrucciones para instalación en pared está disponible para la TV de 48".
2. Asegúrese de que la dimensión de los orificios de instalación en pared sea de 200 mm o de 400 mm en la carcasa posterior antes de instalar su TV en la pared.
3. Marque la distancia horizontal de los orificios para los tornillos A y B con un lápiz en la pared usando el soporte largo para instalación en pared como regla (El soporte largo de instalación en pared tiene un "0" grabado en el medio y un "200" grabado al final, según muestra la Figura 1).
4. Alinee los orificios superiores en el soporte corto para instalación en pared (6) con A y B, luego marque la distancia vertical de los orificios para los tornillos C y D con un lápiz en la pared, como se muestra en la Figura 2.
5. Perfore los orificios en las posiciones A, B, C y D en la pared.
6. Coloque los conjuntos de fijación(7) en los orificios para los tornillos en la pared.
7. Ajuste el soporte corto para instalación en pared (6) en los conjuntos de fijación con los tornillos (5) en la pared.
8. Ajuste el soporte largo para instalación en pared (3) y lo s bujes plásticos (2) con los tornillos (4) en los dos orificios para tornillos en la carcasa posterior. Coloque el extremo del soporte largo para instalación en pared con el gancho hacia arriba como se muestra en la Figura 3.
9. Levante la TV y cuélguela sobre la pared; dos personas deben realizar esta maniobra.

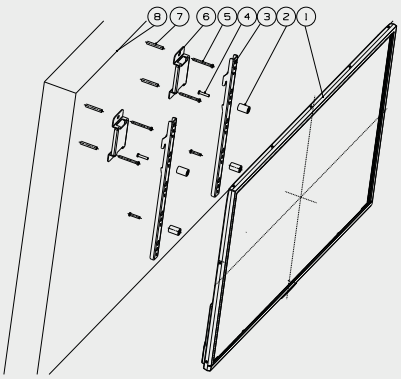

1. TV LED
2. Bujes plásticos
3. Soporte largo para instalación en pared
4. Tornillos
5. Tornillos
6. Soporte corto para instalación en pared
7. Soporte fijación
8. Pared

Figura 3

Nota:

1. Coloque la TV en la parte resistente de la pared para que soporte el peso de la TV.
2. Tenga cuidado de no rayar el panel ni la carcasa de la TV cuando ajuste los tornillos.

Conexión externa

Conexión de DVD, computadora

Descripción general del panel posterior (Solo para 32"/39")

Puede conectar la TV con cualquier dispositivo como un reproductor de DVD o VCD, VCR o una cámara de video para poder disfrutar la imagen de alta calidad.

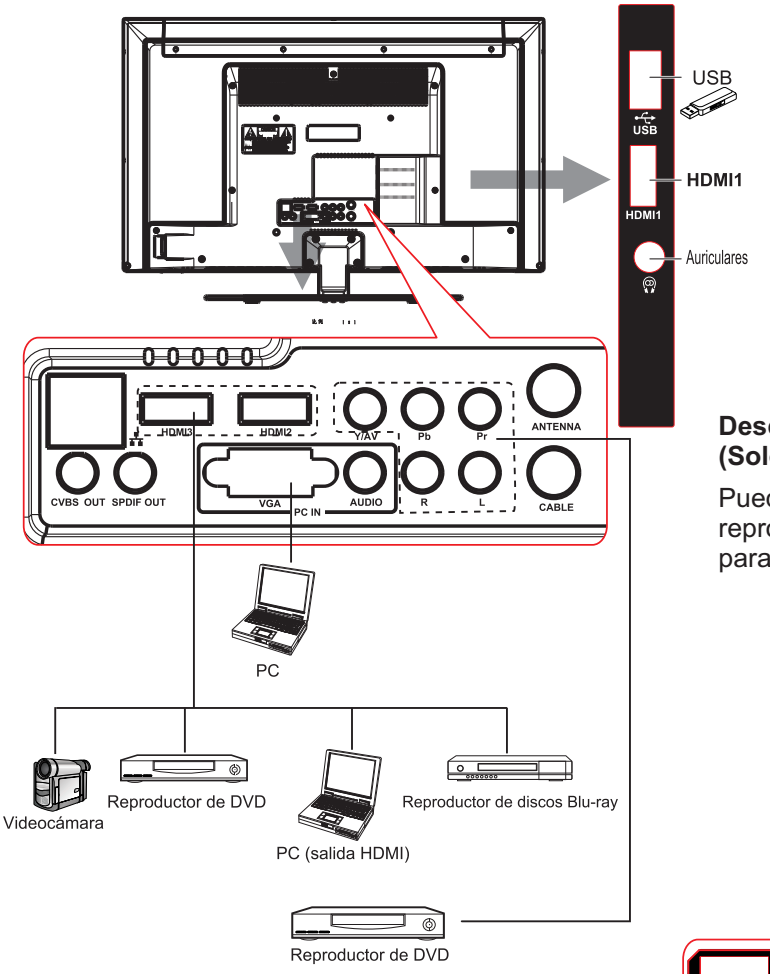

Descripción general del panel posterior (Solo para 48")

Puede conectar la TV con cualquier dispositivo como un reproductor de DVD o VCD, VCR o una cámara de video para poder disfrutar la imagen de alta calidad.

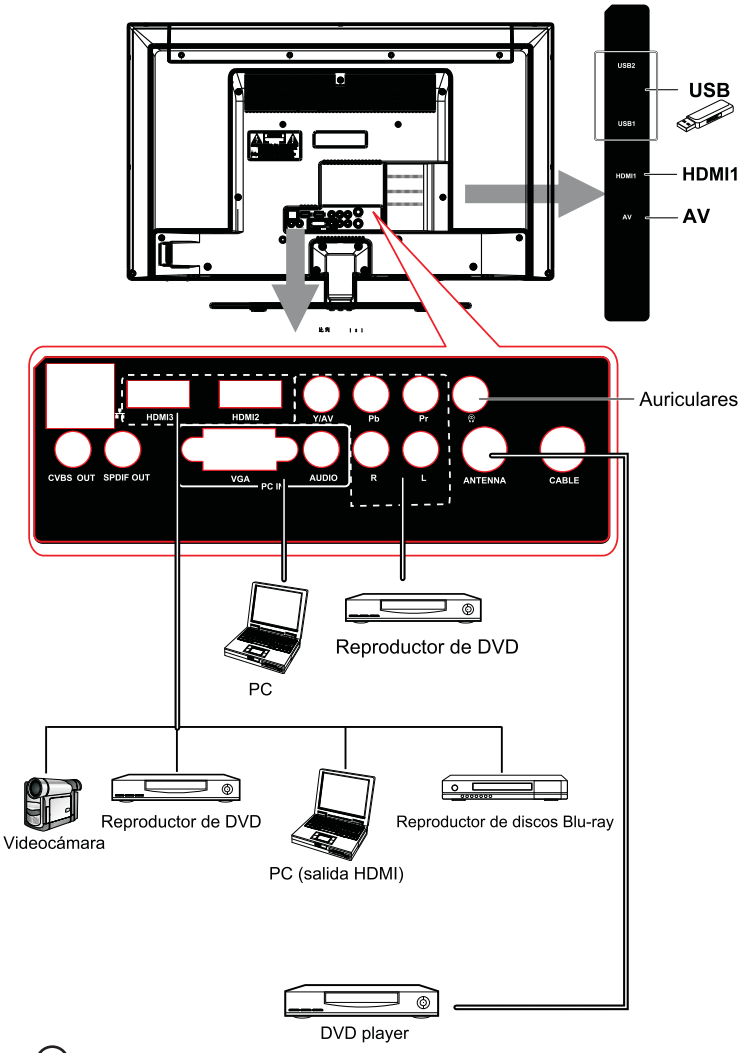

Descripción general

Descripción general del panel frontal

Los botones en la parte inferior a la derecha del panel controlan las funciones básicas de su TV, inclusive el menú en pantalla. Para utilizar funciones más avanzadas, deberá usar el control remoto.

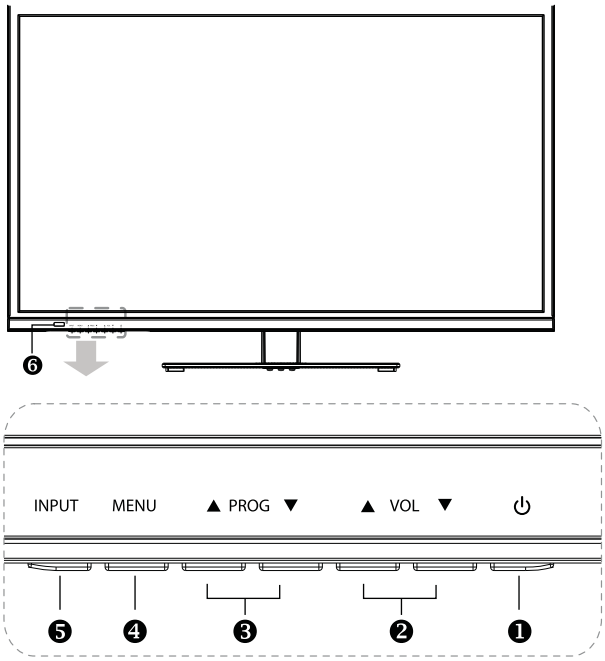

1. Botón STANDBY ⏻

Presione el botón para alternar entre el modo normal y modo de espera .

2. VOL ▲/▼

Presione este botón para subir o bajar el volumen .En el menú que aparece en la pantalla ,utilice los botones de VOL ▲/▼ como botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo .

3.PROG ▲/▼

Presione para cambiar los programas .En el menú que aparece en la pantalla ,utilice los botones del PROG ▲/▼ como botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo .

4. MENU

Presione para visualizar un menú de las funciones de su TV en la pantalla .

5. INPUT

Alternar entre las opciones de entrada disponibles .

6. SENSOR DEL CONTROL REMOTO

Apuntar el control remoto hacia este punto en la TV .

INDICADOR DE ENCENDIDO /STANDBY

Rojo En modo de espera . **Verde** En modo encendido .

Descripción general del Control Remoto

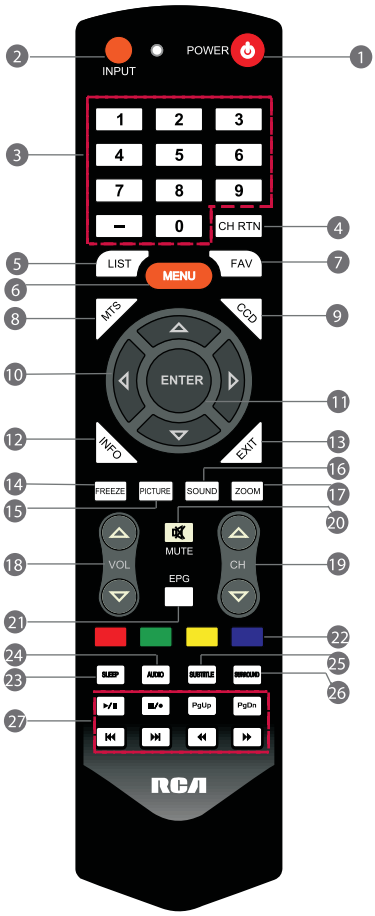

Instalación de las pilas:

1) Retire la tapa del compartimiento para las pilas.

2) Inserte 2 pilas AAA con los polos según se indica dentro del compartimiento.

3) Vuelva a colocar la tapa.

Nota:

1) El cambio de pilas debería ser cada un año si se utiliza normalmente.

2) Si no tiene intenciones de utilizar el control remoto por un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar daños por mal estado.

3) No mezcle pilas nuevas y usadas o diferentes tipos de pilas.

4) No arroje las pilas en el fuego o en el agua.

5) No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería incorporada) a excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.

1. **INPUT:** Este botón se utiliza para cambiar las distintas fuentes. Seleccione una fuente y presione el botón ENTER para confirmar.
2. **POWER:** Encender y apagar la TV.
3. **Botones digitales(0-9,-):** Seleccionar directamente el canal con los botones digitales.
4. **CH RTN;** Cambiar al programa anterior.
5. **LIST:** Presione el botón para mostrar la lista de canales en la pantalla. Presione dos veces este botón para mostrar las aplicaciones de DTVi.
6. **MENU:** Mostrar el menú principal o salir del menú actual.
7. **FAV:** Seleccionar el menú de Favoritos en el modo TV.

Descripción general del Control Remoto

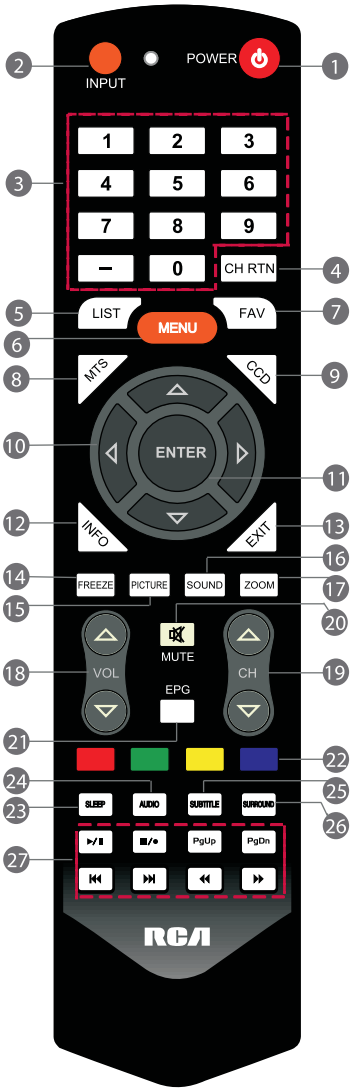

8. **MTS:** Se utiliza para seleccionar el sonido Mono/Estéreo/SAP en el modo ATV/CATV y para seleccionar los idiomas de audio en el modo DTV.
9. **CCD:** En TV analógica, se utiliza para alternar entre los modos de diálogo subtitulado. En TV digital, se utiliza para activar o desactivar el diálogo subtitulado.
10. **Botones de flecha ▲▼◀ ▶ :** Utilice estos botones para seleccionar las opciones del menú y cambiar sus valores. Utilice ◀ ▶ para retroceder o avanzar cuando está viendo archivos PVR o USB.
11. **ENTER:** Botón de confirmación.
12. **INFO:** Mostrar la información del programa.
13. **EXIT:** Salir del menú o Ginga.
14. **FREEZE:** Congelar la imagen.
15. **PICUTURE:** Se utiliza para seleccionar entre: Estándar, Suave, Brillante, Usuario, Dinámico.
16. **SOUND:** Se utiliza apara seleccionar entre: Estándar, Música, Película, Deportes, Usuario.
17. **ZOOM:** Presione este botón para cambiar el formato de la pantalla.
18. **VOL ▲▼ :** Presione estos botones para ajustar el volumen.
19. **CH▲▼:** Presione estos botones para cambiar el canal hacia arriba o hacia a bajo.
20. **MUTE:** Presione este botón para silenciar temporalmente la TV, presione nuevamente para reanudar.
21. **EPG:** Seleccionar la guía electrónica de programas, en el modo de DTV, para mostrar toda la información del programa en una semana.
22. **BOTONES DE COLORES:** Se utilizan como se muestra en el menú y en la guía electrónica de programas: utilice el botón rojo para eliminar el programa, el azul para omitirlo.
23. **SLEEP:** Configurar el tiempo después del cual la TV se apagará automáticamente.
24. **AUDIO:** En el modo USB, presione este botón para alternar entre los subtítulos durante la reproducción de una película.
25. **SUBTITLE**: En el modo USB, presione este botón para alternar entre los subtítulos durante la reproducción de una película.
26. **SURROUND:** Se utiliza para cambiar el sonido surround.
27. **Botones de control del reproductor multimedia digital:** Incluyen Reproducir/Pausa, Detener, Anterior, Siguiente, y se utilizan en el modo USB.

    Consulte las instrucciones correspondientes en la selección del reproductor multimedia y PRV.

Señales compatibles

ENTRADA	MODO
Digital	ISDB-T
Analógico	PAL-M/PAL-N/NTSC-M
CVGS	PAL/NTSC

Resolución	Resolución	Frecuencia vertical
Componente	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	720p	60 Hz
	1080i	60 Hz
	1080p	60 Hz
HDMI	480p	60 Hz
	720p	60 Hz
	1080i	60 Hz
	1080p	60 Hz

Funcionamiento básico

Funcionamiento del menú

1. Configuración de entrada

Presione el botón INPUT en el control remoto para ingresar al menú “Entrada”, Hay diez opciones para seleccionar: “Aire”, “Cable”, “AV1", “AV2", “Componente”, “VGA”, “HDMI1", “HDMI2", “HDMI3", “USB”. Utilice los botones ◄/► para seleccionar una fuente de entrada y presione el botón ENTER para confimar.

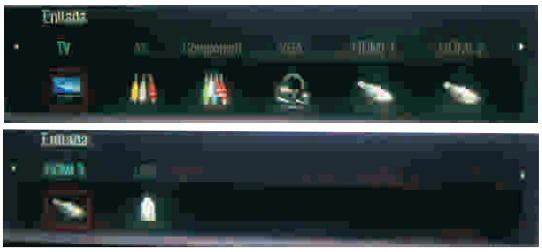

2. Selección de canales

Hay cuatro maneras de seleccionar un canal:

1) Con los botones numéricos y el botón ENTER en el control remoto para seleccionar un canal directamente.

Para seleccionar el canal 90, presione 9 ➡ 0 ➡ ENTER

Cuando utilice los botones numéricos, puede seleccionar canales directamente que fueron eliminados o que no se guardaron en la memoria.

2) Con los botones CH▲/▼ en el control remoto o en su TV para seleccionar el canal.

Cuando presiona los botones CH ▲/▼ , la TV cambia de canal en secuencia. Verá todos los canales que tiene la TV guardados en la memoria.

No verá los canales que fueron eliminados o que no se guardaron en la memoria.

3) Presione el botón CH RTN para regresar al canal anterior, presiónelo nuevamente para regresar al canal actual.

Para alternar rápidamente entre dos canales que están alejados entre sí, sintonice un canal y luego seleccione un segundo canal con los botones numéricos. Utilice el botón CH RTN para alternar rápidamente entre ellos.

CH RTN no está activado si no ha cambiado de canal después de encender la TV.

4) Seleccionar canales desde la “Lista de canales” o “Lista de favoritos”.

Presione el botón ENTER para elegir el menú “Lista de canales”.

3. Ajuste el volumen y configuración del modo Silencio

Ajuste del Volumen

Presione el botón VOL ▲/▼ en el control remoto o en la TV para mostrar el menú “Volumen”, ajuste el volumen de la TV entre 9 y 100 con el botón VOL▲/▼.

Para aumentar el volumen, presione el botón VOL ▲

Para bajar el volumen, presione el botón VOL ▼

Modo Silencio:

Presione MUTE y el sonido se apagará. Se mostrará el ícono de silencio en el extremo superior derecho de la pantalla.

Para reanudar el sonido, presione el botón MUTE nuevamente o simplemente presione el botón VOL ▲

Funcionamiento del menú

4. Información del canal actual

Presione el botón INFO en el control remoto para ver la información del canal actual. Las indicaciones de la información del canal se detallan en la siguiente tabla.

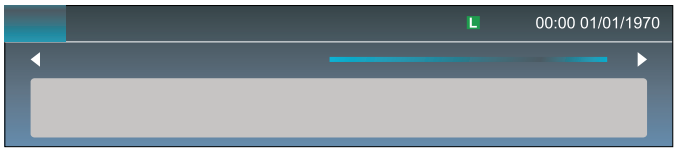

Presione el botón EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla.

5. Menú de la Guía electrónica de programas

Presione el botón EPG para ingresar en el menú de la guía electrónica de programas. La primera línea muestra el número del canal actual, el nombre del canal, el título del evento y la hora actual.

La siguiente línea muestra todos los programas que se mostrarán en este canal. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el programa deseado y luego presione el botón ENTER para ingresar este programa para mirarlo.

Utilice el botón de Recordatorio (verde) para reservar programas. Si la TV está en modo DTV, pasará automáticamente al programa reservado a la hora programada.

Presione el botón EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla.

Instrucciones del sistema de menú

Imagen

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Imagen”.
3. Presione el botón ▶ para ingresar en el submenú de “Imagen”.
4. Además, puede presionar el botón PICTURE en el control remoto para seleccionar una de las configuraciones de imagen.

Modo Imagen

Su TV tiene cuatro configuraciones de imagen (Deportes, Normal, Suave y Usuario) que están preestablecidas de fábrica. Solo el modo “Usuario” puede configurarse según su preferencia mediante el ajuste de los elementos como Contraste, Brillo, Color, Definición.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Modo imagen!.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de imagen.

Deportes: Seleccione la imagen para un programa exquisito.
Normal: Seleccione para mostrar una Imagen óptima en un ambiente normal.
Suave: Seleccione para mostrar una imagen agradable en una sala oscura.
Usuario: Seleccione para ver sus configuraciones de imagen favoritas (consulte las configuraciones de Usuario para IMAGEN).

Configuraciones de Usuario para IMAGEN
(Contraste, Brillo, Color, Definición, Tinte)
Su unidad tiene diversas configuraciones que le permiten controlar la calidad de la imagen.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una opción específica.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de una opción específica.

Nota: Los valores ajustados se almacenan de acuerdo con la opción específica seleccionada.

Contraste: Ajusta la luz y la oscuridad entre los objetos y el fondo.
Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.
Color: Ajusta los colores, haciendolos más claros o más oscuros.
Definición: Ajusta el contorno de los objetos para definirlos o hacerlos más leves.
Tinte: Ajusta el matiz de la imagen. (solo se puede ajustar cuando la señal es NTSC).

Luz de fondo
Puede cambiar el brillo de toda la pantalla según su preferencia.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Retroiluminación”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de la retroiluminación.

Luz de fondo: Ajusta el brillo de toda la pantalla.

Temperatura de color
Puede cambiar el color de toda la pantalla según su preferencia.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Temperatura de color”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una temperatura del color.

Normal: Hace los blancos más naturales.
Caliente: Hace los blancos más rojizos.
Frío: Hace los blancos más azulados.

Apariencia
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de tez: Apagado / Ajustar Amarillo / Ajustar Rojo. Puede seleccionar el modo correcto cuando sienta que la tez se ve un poco amarilla o roja.

Reforzar negro.
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el modo de Extensión del negro: Apagado/Encendido. El color negro será más fuerte cuando esta opción esté activada.

Reforzar azul
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el modo de Extensión de azul: Apagado/Encendido. El color azul será más fuerte cuando esta opción esté activada.

RGB Rango
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de Rango RGB: cambie el brillo y la saturación para una mejor imagen. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Completo” o “Limitado”.

Nota: Solo disponible para modo HDMI, seleccione la configuración adecuada según su reproductor de DVD/receptor digital.

Instrucciones del sistema de menú

Sonido

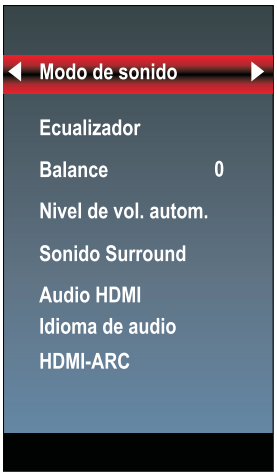

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Sonido”.
3. Presione el botón ▶ para ingresar en el submenú de “Sonido”.
4. Además, puede presionar el botón SOUND en el control remoto para seleccionar una de las configuraciones de sonido.

Modo Sonido:
Para seleccionar el tipo de efecto sonoro especial que se utilizará cuando mire una transmisión determinada.
Su TV tiene cinco configuraciones de sonido (Normal, Música, Cine, Deportes y Usuario).
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Modo sonido”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de sonido.

Normal: Selecciona el modo de sonido normal.
Música: Brinda un sonido claro y en vivo para la música.
Cine: Brinda sonido en vivo y completo para películas.
Deportes: Enfatiza los graves sobre otros sonidos.
Usuario: Selecciona sus configuraciones de sonido personalizadas.

Ecualizador
Solo se puede ajustar en el modo Usuario.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción “Ecualizador”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de esta opción.

Balance
Si el volumen del altavoz izquierdo y el altavoz derecho no es el mismo, puede ajustar el “Balance” según su preferencia personal.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Balance”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de ésta opción.

Volumen automático.
Las emisoras tienen distintas condiciones de señal y no es conveniente ajustar el volumen cada vez que se cambie el canal “Volumen automático” ajusta automáticamente el volumen del canal deseado disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “volumen automático”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado”.

Sonido Surround
Se utiliza para activar el sonido surround y obtener un mejor efecto sonoro.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Sonido surround”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Surround” o “Apagado”.

Audio HDMI
Seleccione la fuente de audio entre HDMI y VGA.

Instrucciones del sistema de menú

Sonido

Idioma del audio
Puede configurar el idioma primario y el idioma secundario para el audio.

HDMI ARC
Apague o encienda la función HDMI ARC para conectar el HDMI a un amplificador.

Función

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Función”.
3. Presione el botón ▶ para ingresar en el submenú de “Función”.

Reducción de ruido
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de Reducción de ruido: Bajo/Medio/Alto/Apagado. Puede seleccionar el modo correcto par que coincida con las imágenes.

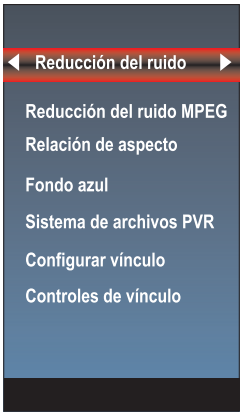

Reducción de ruido MPEG
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el modo: Apagado/Bajo/Medio/Alto.
La imagen se verá mejor en el modo “Alto”.

Formato de pantalla
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Relación de aspecto”.
2. Presione los botones ▲/▼ para cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla.

Pantalla azul
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Pantalla azul”.
2. Presione los botones ▲/▼ para activar/desactivar la opción “Pantalla azul”. Esta función se utiliza en el modo ATV.

Funciones

Configurar Grabadora
Configurar un dispositivo USB para la función PVR.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “PVR”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú de “PVR”.

Conecte un disco USB en el puerto USB estándar antes de utilizar la opción PVR.

Seleccione entrada: Presione el botón ENTER para ingresar en el submenú y presione los botones ▲/▼ para elegir el disco para PVR.

Velocidad USB: Muestra la velocidad de escritura/lectura del disco.
Se sugiere utilizar discos con una velocidad máxima de 4500 KB/s.

Advertencia:
1. Debe formatear el disco cuando lo utilice por primera vez para PVR; por lo tanto, realice una copia de seguridad del disco. Se sugiere utilizar un disco especial para PVR. No modifique el archivo PVR en la PC.
2. El tiempo no es preciso, es solo para referencia.

Instrucciones del sistema de menú

Funciones

Menú PVR

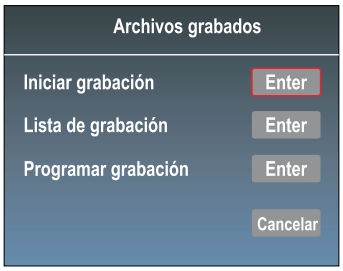

Cuando el canal DTV tenga señal, presione el botón ■ para ingresar en el menú principal de PVR.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Iniciar grabación”. Si el dispositivo de almacenamiento está listo, presione el botón ENTER para iniciar la grabación.

Los menús de grabación desaparecerán en 5 segundos. Presione el botón EXIT para volver a mostrarlos.

Durante la grabación, presione el botón ■ nuevamente y podrá elegir detener o continuar la grabación:

2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Lista de grabación”. Si el dispositivo está listo, presione el botón ENTER para consultar la lista de grabación.

1) Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el archivo de grabación.
2) Presione el botón ENTER o ▶/❚❚ para reproducir el archivo de grabación.
3) Presione el botón Verde o Amarillo para marcar uno o más archivos.
4) Presione el botón Rojo para eliminar el archivo seleccionado.
5) Presione el botón Azul para desmarcar archivos.
6) Durante la reproducción de los archivos grabados, presione los botones ◀◀/▶▶ para avanzar o retroceder rápidamente.
7) Cuando marque más de un archivo grabado, durante la reproducción, presione los botones ⏮/⏭ para reproducir el siguiente archivo o el anterior.

3. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Programar grabación”.

En el menú Programar grabación, puede ver el menú de la lista de tareas de grabación. Presione el botón ENTER para seleccionar una tarea.

1) Presione el botón Rojo para eliminar la tarea.
2) Presione el botón Amarillo para editar la tarea.
3) Presione el botón Azul para agregar una nueva tarea directamente.

Durante la grabación programada, la TV permanecerá en silencio y con la pantalla negra. Presione el botón POWER para encender la TV.

Nota: El tiempo de grabación no puede superponerse, de lo contrario, se sobreescribirán los programas anteriormente.

4. En el menú Guía electrónica de programas, presione el botón Rojo para ir al modo de grabación manual. Presione los botones izquierda/derecha para seleccionar el modo de grabación manual entre Auto, Una vez, Diario y Semanal. Si el modo no es Auto, presione los botones ▲/▼ para seleccionar el tiempo de inicio/Finalización de la grabación manual.

Instrucciones del sistema de menú

Funciones

Ajuste LINK

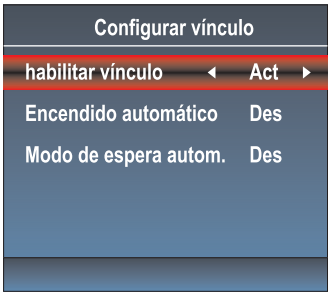

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Ajuste LINK”
2. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú.

ACTIVAR LINK: Presione ◀ /▶ para apagar/encender la opción Activar LINK.

Auto encendido: Cuando esta opción está Activada y la TV en Standby encender el DVD puede encener la TV al mismo tiempo.

Standby automático: Cuando esta opción está activada y la TV está encendida, apagar la TV puede colocar el DVD en modo de espera.

Control del LINK

Esta función se utiliza solo en el modo HDMI.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Control de LINK”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú de “Control de LINK”.

Si el vínculo CEC ha sido exitoso, puede controlar directamente el DVD a través del menú de la TV.

Tiempo

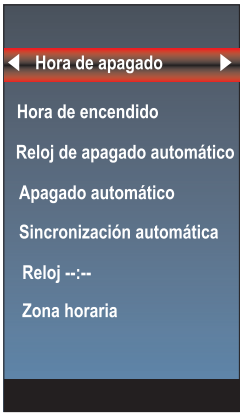

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲ /▼ para seleccionar la opción de “Tiempo”.
3. Presione el botón ▶ para ingresar en el submenú de “Tiempo”.

Off Time

En la opción “Off time”, presione el botón ▶ o ENTER para ingresar en el submenú, configure el día y la hora para apagar la TV.

On Time

En la opción “On time”, presione el botón ▶ o ENTER para ingresar en el submenú, configure la hora para encender la TV, cuando la TV esté en modo de espera.

Sleep Timer

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Sleep timer”.
2. Presione los botones ▲ /▼ reiteradamente hasta que se muestre el tiempo deseado (Desactivar, 10 min, 20 min, 30min, 60min, 120min, 180min, 240min).

Notas: El “Sleep timer” establecido será cancelado cuando la TV se apague o se produzca un corte eléctrico.

Notas: Cuando el tiempo sea menos de 60 segundos, recuerde que la información se mostrará en la pantalla. Presione cualquier botón para cancelar la función “Sleep timer”.

Apagado automático

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar si activar la función de Apagado sin señal. Si ésta función está activada, la TV se apagará en diez minutos si no recibe ninguna señal.

Tiempo

Sincronismo automático

Puede modificar la hora de su TV en el modo Manual. En el modo Automático, el “Reloj” es determinado por la señal DTV.

Reloj --:--

Cuando la opción Sincronización automática está activada, la hora del reloj se obtiene de las transmisiones DTV. Configure el reloj cuando ésta opción esté desactivada.

Opciones

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Opciones”.
3. Presione el botón ▶ para ingresar en el submenú de “Opciones”.

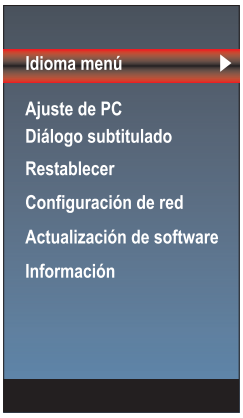

Idioma del menú en pantalla (OSD)

1. Presione los botones ◀ /▶ para seleccionar la opción de “Idioma del menú”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para seleccionar el idioma adecuado para el menú en pantalla.

Ajuste de PC

Esta opción solo se utiliza cuando el modo VGA y el modo YPbPr tienen señal.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Ajuste de PC”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para mostrar el menú “Ajuste de PC”.

- **Auto ajuste:** Permite que su TV se autoajuste a la señal de video VGA entrante. Los valores de fase, reloj y posición se ajustan automáticamente.
- **Posición H:** Establece la posición horizontal de la imagen.
- **Posición V:** Establece la posición vertical de la imagen.
- **Tamaño:** Establece el tamaño de la imagen.
- **Fase:** Elimina o reduce el ruido de la imagen.

Closed caption

1.Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Closed Caption”:
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4 en el modo ATV y AV o para activar/desactivar el diálogo subtitulado en el modo DTV.

Restaurar el modo de fábrica.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Restablecer”.
2. Presione el botón ▶ o ENTER para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente. La TV se apagará automáticamente y cambiará todas las configuraciones a las configuraciones de fábrica.

Etiqueta Demo.

Encienda para ver el modo Sticker demo.

Actualización de Software.

Cuando la TV necesite una actualización, copie el nuevo software en una unidad de almacenamiento USB y enchúfela a la TV. Luego siga los pasos indicados.
1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Actualización Software”.
2. Presione el botón ▶ o ENTER para confirmar.
3. Presione “Sí” para confirmar nuevamente. La TV se actualizará mediante la unidad USB. Espere unos minutos y no apague la TV, se apagará automáticamente cuando finalice la actualización.

Información

Muestra la información del software.

Instrucciones del sistema de menú

Bloqueo

La función “Bloqueo” bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los niños. Primero, el usuario debe ingresar una contraseña antes de poder configurar o modificar cualquier restricción de bloqueo.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloqueo”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú de “Bloqueo”. Se mostrará el menú “Ingresar contraseña”, Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú de “Bloqueo” (la contraseña predeterminada y universal es 1980),



Bloquear

Active o desactive la función de Bloqueo.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloquear”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Activar” o “Desactivar”.

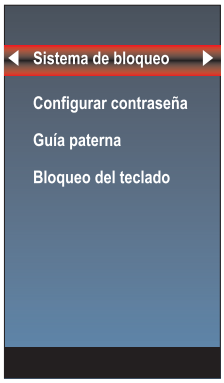

Cambiar contraseña

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Cambiar contraseña”.
2. Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú “Cambiar contraseña”. Elija 4 dígitos para su nueva contraseña e ingréselos. Cuando ingrese los 4 dígitos, el cursor pasará a la opción “Cambiar contraseña”. Vuelva a ingresar los mismos 4 dígitos y su nueva contraseña se guardará en la memoria.

Cuando los programas estén bloqueados, podrá presionar el botón MENÚ, INFO, etc. Puede presionar los botones ◀/▶ para volver a abrir la ventana de ingreso de contraseña.

Control Paterno

Esta opción solo se utiliza en el modo DTV.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Control Paterno”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el nivel de bloqueo de la Calificación Paterna: Apagado, 10, 12, 14, 16, 18.

Bloquear entradas.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloquear entradas”.
2. Presione el botón ▶ para mostrar el menú de “Bloquear entradas”.

Presione los botones ▲/▼ para activar/desactivar la opción “Bloquear entradas”.

Canal

Antes de que su TV puede comenzar a memorizar los canales disponibles, debe especificar el tipo de fuente de señal conectada a la TV (es decir, antena o sistema de cable).

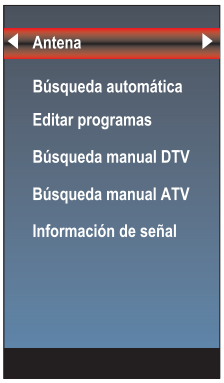

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Canal”.
3. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú de “Canal”.

Sintonía automática

Elija aire o cable para la TV.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “ATV/DTV”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Cable”.
3. Presione el botón ▶ o ENTER para confirmar. Se mostrará una ventana de notificaciones en la pantalla.

Corregir el programa

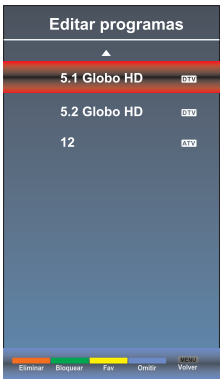

Después de la búsqueda de programas, seleccione “Editar programas” en el menú “Canal” y presione el botón ENTER. Puede eliminar u omitir un programa según su preferencia.

Botón para omitir programas (Azul)

Esta opción puede ayudarlo a omitir un programa determinado. No se mostrará el programa cuando seleccione programas con los botones ▲/▼ en la TV o el control remoto.

1. Seleccione el programa que desea omitir en el menú “Editar programa”.
2. Presione el botón (Azul) para omitirlo. Se mostrará la marca de omisión en el margen izquierdo del programa y éste se omitirá.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú Editar programas, seleccione el programa omitido y presione el botón Azul. La marca de omisión desaparecerá del margen izquierdo y se recuperará el programa.

Botón para eliminar programas (Rojo)

Esta función puede ayudarlo a eliminar un programa determinado.

1. Seleccione el programa que desea eliminar en el menú “Editar programa”.
2. Presione el botón (Rojo) para eliminar programas y éste se borrará.

Botón de favoritos (Amarillo)

Esta función lo ayudará a guardar sus programas favoritos para seleccionar rápidamente después.

1. Seleccione un programa favorito.
2. Presione el botón de Favoritos (Amarillo). Se mostrará la marca de Favorito en el margen izquierdo del programa y este se guardará en Favoritos.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú de edición de programas, seleccione el programa deseado y presione el botón de Favoritos (Amarillo), la marca de Favoritos desaparecerá del margen izquierdo.

Sintonía manual DTV

Ingrese un número digital y presione el botón ENTER para seleccionar un canal de DTV.

Sintonía manual ATV

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Búsqueda manual ATV”.
2. Presione el botón ENTER o ▶ para ingresar en el submenú.

Sistema de color.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la primera opción.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el sistema de color (Auto, PAL M, PAL N, NTSC).

Canal actual

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la segunda opción.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el canal actual.

Instrucciones del sistema de menú

Canal

Canal actual

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la tercera opción.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la mejor frecuencia para el canal actual.

Información de la señal (solo para DTV)

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Información de Señal”
2. Presione el botón ENTER o ▶ para visualizar la información del canal DTV.

Opción Ginga

Ginga

La función Ginga solo se permite en el modo DTV. Cuando el canal actual admita Ginga, presione el botón ENTER para mostrar el menú Ginga.

Utilice los botones de dirección para navegar a través de la información, presione el botón ENTER para ingresar en el submenú y presione el botón XIS para regresar.

FUNCIÓN GINGA

Ginga es un software libre que se creó con la finalidad de hacer que las aplicaciones interactivas puedan ser ejecutadas en equipos receptores de señal digital o Televisores con sintonizador digital incorporado.

¿Qué son las aplicaciones interactivas de TV Digital?

Las aplicaciones interactivas son programas informáticos. Se transmiten por el aire al igual que los programas televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de televisión.

Algunas aplicaciones podrían no ejecutarse correctamente dependiendo de la versión de Ginga para la que fueron desarrolladas.

¿Cuál es la utilidad de las aplicaciones interactivas?

Ampliar y complementar la información sobre el tema del programa de televisión que se está mirando. Permiten acceder cuando el usuario lo desee a información, como por ejemplo las formaciones de equipos de un partido de fútbol, resultado de partidos y novedades de último momento.

Todo ello sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las teclas del control remoto.

Nota: La función Ginga está disponible solo en Televisión Digital Abierta.

Reproducción multimedia digital

Introducción

Esta TV tiene un reproductor multimedia digital con puerto USB integrado. Puede encontrar dispositivos compatibles con USB 1½, incluida una unidad flash, un disco duro USB y una cámara digital. Admite las siguientes funciones: Visualizar imágenes, Reproducir archivos de música, Reproducir archivos de video, Visualizar archivos de texto.

Nota:

1. Para evitar afectar la experiencia de visualización del usuario, utilice la mejor calidad y el cable USB más corto.
2. La reproducción o la vista previa de archivos no estándar pude no ser normal, es comprensible.

Explicación:

1. En el canal USB, solo puede utilizar el control remoto.
2. El menú de Control de reproducción para ingresar en el área de reproducción, presione el botón MENU para mostrar el menú.

Datos	Formato
Imagen	JPG, JPEG, PNG, BMP
Música	MP3
Pelicula	MPG, MPEG, MP4, MKV, MOV
Texto	TXT

Botones del control remoto

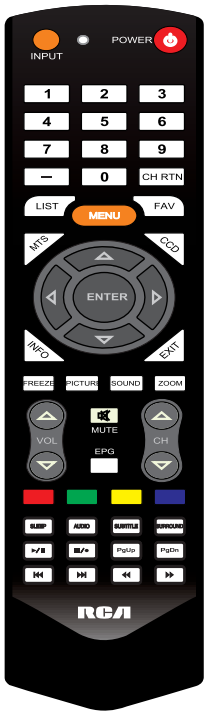

Descripción de los botones:

Botones	Función
AUDIO	Cambiar pista (video)
SUBTITLE	Cambiar subtítulo (video)
INFO	Mostrar/Ocultar información de la película (video)
AMARILLO	Bucle AB (video)
ROJO	Ir a tiempo (video)
▲	Retroceder página
▼	Avanzar página
▶/❚❚	Reproducir/Pausa
■	Detener
⏮	Archivo anterior
⏭	Siguiente archivo
◀◀	Retroceder
▶▶	Avanzar

Referencia

Solución de problemas

Si tiene algún problema, compruebe las contramedidas para cada uno de los síntomas que se detallan a continuación. Es posible que fueran provocados por un ajuste inapropiado y no por un mal funcionamiento de la unidad. En caso de que el problema persiste, póngase en contracto con el Centro de Atención al Cliente, consulte la página de Red de Servicios Técnicos autorizados adjunto en este manual y elija el más cercano a su domicilio.

Síntoma	Posibles soluciones
No enciende	Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que el tomacorrientes funcione. Desconecte el enchufe y conéctelo nuevamente luego de 60 segundos y reinicie la TV.
No hay imagen	Compruebe la conexión de la antena. La emisora puede estar experimentando inconvenientes, sintonice otra emisora. Ajuste la configuración de contraste y brillo.
La imagen es buena pero no hay sonido	Suba el volumen. Compruebe si la TV se encuentra en modo silencio, presione el botón MUTE en el control remoto. Compruebe la configuración de sonido. Si se están utilizando dispositivos externos, compruebe que el volumen no esté muy bajo ni apagado. Si utiliza una entrada AVI o Componente, asegúrese de que los cables estén conectados correctamente y no estén flojos.
El sonido es bueno pero el color no es normal o no hay imagen	Compruebe la conexión de la antena y las condiciones de la misma. Si utiliza una entrada Componente, compruebe las conexiones, ya que las mismas conectadas incorrectamente o flojas causarán problemas en el color y harán que la pantalla no tenga imagen.
El control remoto no responde	Es posible que las pilas del control remoto estén agotadas, cámbielas de ser necesario. Limpie el lente del control remoto. La distancia entre la TV LCD y el control remoto no puede ser mayor a 8 metros dentro del ángulo recomendado y el camino debe estar libre de obstáculos.
El modo de Pantalla completa parpadea en VGA	El valor Altura-V debe establecerse más grande, reiniciar la computadora e ingresar en modo seguro, luego establecer los parámetros del monitor para corregir el valor de acuerdo con la descripción de los ajustes.
Se muestran rayas horizontales en el modo VGA	La fase de muestra puede estar desviada, ajuste la fase de acuerdo con la posición de la imagen.
El control remoto no responde	Si bien la pantalla LCD se realiza con tecnología de alta precisión y tiene un 99,99% o más de píxeles efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) constantemente en la pantalla LCD. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LCD y no es un mal funcionamiento.

Defectos de la imagen y motivos

Imagen con nieve

La imagen con nieve, por lo general, se debe a una señal débil. Ajuste su antena o instale un amplificador de antena.

Imagen doble o con fantasmas.

Las imágenes dobles, por lo general, aparecen como consecuencia de los reflejos de edificios altos. Ajuste la dirección de la antena o súbala. Los fantasmas también pueden aparecer cuando se muestran imágenes fijas continuamente. Pueden desaparecer en poco tiempo.

Interferencia de ondas de radio.

Patrones de ondas se mueven en la pantalla, por lo general, como consecuencia de la cercanía de las emisoras de radio o equipos de recepción de ondas cortas.

Interferencia electrotérmica de alta temperatura.

Aparece un patrón diagonal o con forma de espina de pescado en la pantalla o parte de la imagen no aparece. Este problema se debe a equipos electrotérmicos de alta temperatura en hospitales cercanos.

Accesorios

Asegúrese de que su embalaje contenga los siguientes elementos. Si falta algún elemento, comuníquese con su distribuidor.

Control remoto



Instrucciones del usuario

Especificaciones

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa

MODELO	L32T10 SLIM	L39T10 SLIM	L48T10 SLIM
Sonido	ESTEREO / SAP / MTS	ESTEREO / SAP / MTS	ESTEREO / SAP / MTS
Dimensión pantalla	32"	39"	48"
Formato de pantalla	16:9	16:9	16:9
Resolución de panel	1366x768	1366x768	1920x1080
Parlantes	2 inferiores	2 inferiores	2 inferiores
Potencia de audio	2x8 Watts	2x8 Watts	2x8 Watts
Sistema de color TV analógica	PAL-N/M, NTSC-M	PAL-N/M, NTSC-M	PAL-N/M, NTSC-M
Sistema TV Digital	SATVD-T (ISDB-T)	SATVD-T (ISDB-T)	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) antena/Cable 1 Video compuesto / Audio ESTÉREO L/R 1 Audio para video componente (ESTEREO R/L) 1 Video componente: YPbPr 1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin 1 Audio para VGA 3 HDMI		
	1 USB	1 USB	2 USB
Salidas	1 Video compuesto / Audio S/PDIF 1 Auriculares		
Tensión de Alimentación	110-240V~ 50/60 Hz		
Consumo de energía	55 W	70 W	110 W
Dimensiones (cm) AnxAlxProf	73,6 x 49,65 x 18	88,5 x 57,9 x 24	110 x 70,8 x 27,5
Peso	7,3 kg (aprox)	10,4 kg (aprox)	16,5 kg (aprox)
Accesorios	Manual de instrucciones en español (x1) Control remoto infrarrojo (x1)		
	Base (x1) Soporte de pared (x1) Conjunto de fijación (x4) Cuello soporte (x1) Cables alimentación (x1) Buje Plástico (x2) Separador (x1) Perno (x2) Tornillos (x13)	Base (x1) Soporte de pared (x1) Conjunto de fijación (x4) Cuello soporte (x1) Cables alimentación (x1) Buje Plástico (x2) Separador (x1) Perno (x2) Tornillos (x14)	Base de vidrio (x1) Soporte largo de pared (x2) Conjunto de fijación (x4) Cuello soporte (x1) Cables alimentación (x1) Cable de adaptación (x1) Buje Plástico (x4) Separador (x1) Soporte corto (x1) Tornillos (x17)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN ENERO 2013

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en **http://postventa.radiovictoria.com.ar.**
La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Avellaneda)	BELGRANO Manuel, Av. 860	AVELLANEDA	4222-9095
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	UNDIANO 214	BAHIA BLANCA	0291-154029389
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS (L.Marrón)	IRIGOYEN Bdo. de (10) 309	BELEN DE ESCOBAR	0348-4428163
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	DON BOSCO 747	BELEN DE ESCOBAR	0348-4421290 /21295
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y CDTE ARECO	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	SARMIENTO, Av. 208	CHIVILCOY	02346-423998
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	BUENOS AIRES 395	DOLORES	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENCIO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENCIO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	RAFAEL OBLIGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	T. FIAMINGO Y E. MOREIRAS	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	4694-6006
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. LIBERTADOR 1124	MAR DE AJO	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR (Mar de Ajó)	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJO	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	SALTA 3519	MAR DEL PLATA	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	N. SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	MORON	4627-5656
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	AV. PTE. PERON 649	MUÑIZ	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	CALLE 63 1745	NECOCHEA	02262-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	AV.CASEY 967	PIGUE	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	HUMBERTO PRIMO 646	PUNTA ALTA	02932-431980
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	CALLE Nº 28 RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 nº 2761	SAN FCO. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE Nº 844 (José A. López) 1823	SAN FRANCISCO SOLANO	4212-3063
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 nº 701	SANTA TERESITA	02246-520932
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO 329	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	TIGRE	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	FLORESTA	4619-1631/1265
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	RECOLETA	4568-0096 / 4648
Capital Federal	CIRILO JULIO	PERU 1223	SAN TELMO	4983-7722/7116
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	VERSALLES	4812-4430
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Catamarca	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GÜEMES 173	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439	Pres. ROQUE SAENZ PEÑA	03732-423888
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMIENTO 1255	RESISTENCIA	03722-424257
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Almafuerte)	CASTELLI 124	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Córdoba Cap.)	ROSARIO DE SANTA FE 511	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. LOS GRANADEROS 2347	CORDOBA	0351-4761859/ 156761395
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	LABORDE	03537-461315
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMIENTO 174	LABOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18	RIO TERCERO	03571-504727 // 015536561
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	03546-447711/ 420435 // 15477202
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	PASO DE LOS LIBRES	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218	COLON	03447-424312
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Ríos	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Ríos	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑIZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Ríos	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Ríos	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Ríos	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electronica)	GUALEGUAYCHU 410	PARANA	0343-4320330
Entre Ríos	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Formosa	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(E. Peron) MZ.129 C.2	CLORINDA	03718-424128
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	LIB GRAL SAN MARTIN	03886-431812
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER N. VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	1º DE MAYO 1258	SANTA ROSA	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	SANTA ROSA	02954-437902
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	ZORZAL 5531	TOAY	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	MEZA JUVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGÜE	02627-471287
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	CORONEL CAMPOS 690	SAN RAFAEL	0260-4447655
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 456	SAN RAFAEL	02627-428744
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	COMBATE DE OBLIGADO 247	LEANDRO N.ALEM	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	GUILLERMO RUFF 805	OBERA	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	AV LOPEZ TORRES 2623	POSADAS	03752-425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	ALTE.BROWN 25	PUERTO RICO	03743-421318
Neuquén	GATTI ELECTRONICA S.H.	JULIO A.ROCA 1124	NEUQUEN	0299-4431489
Neuquén	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	PERITO MORENO 795	SAN MARTIN DE LOS ANDES	02972-425155
Neuquén	ESTRADA RODRIGO JAVIER	LOS MAQUIS 98	VILLA LA ANGOSTURA	0294-4494565
Río Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE 1575	BARILOCHE	02944-430219
Río Negro	VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	KENNEDY 70	CIPOLLETTI	0299-4782300
Río Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	BRASIL 1010	GENERAL ROCA	0298-4433178 // 154744641
Río Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	SAENZ PEÑA 297	RIO COLORADO	02931-432688
Río Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	ALEM 233	VIEDMA	02920-420646
Río Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	BELGRANO 184	VILLA REGINA	02941-461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	25 DE MAYO 40	ORAN	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	SOLDADO SANGUINO 20	ROSARIO DE LA FRONTERA	03876-482449
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	LERMA 489	SALTA	0387-4310746
Salta	DIAZ J. GERARDO Y MAIDA A. S.H.	GRAL. ALVARADO 920	SALTA	0387-4317874
Salta	CARDONA MOISES	SARMIENTO 485	TARTAGAL	03875-423455
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	ALBERDI 11	TARTAGAL	03875-422849
San Juan	PAEZ JOSE PABLO	AV. ESPAÑA 1920	BARRIO RAWSON	0264-4281428
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SALTA (N) 407	SAN JUAN	0264-4220210
San Luis	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 255	MERLO	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	AV. ESPAÑA 831	SAN LUIS	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	PUEYRREDON 1176	VILLA MERCEDES	02657-421934
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173	PUERTO SAN JULIAN	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	Bº LOS ALAMOS-MANZANA 89-LOTE 9 0	RIO GALLEGOS	02966-15553108
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	ARISTOBULO DEL VALLE 960	BARRANCAS	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	SAN MARTIN 114	CAÑADA DE GOMEZ	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	CAPITAN BERMUDEZ	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	LA PLATA 1754	CARCARAÑA	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI L. A.Y ROSSO L. J.	LISANDRO DE LA TORRE 2421	CASILDA	03464-427472
Santa Fe	CERIOTTI DIEGO JOSE	ESPAÑA 1027	GALVEZ	03404-482156
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	SARMIENTO 1229	LAGUNA PAIVA	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	CALLE 15 Nº 446	LAS TOSCAS	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	URQUIZA 653	LOS QUIRQUINCHOS	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCE MARIA JESUS DEL LUJAN	C. P. STELZER (EX BV. SARMIENTO) 977	MACIEL	03476-471560
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	PELLEGRINI 86	RAFAELA	03492-570068
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	AV.ROCA 475	RAFAELA	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	SAN MARTIN 1520	RECONQUISTA	03482-15419851
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1516	RECONQUISTA	03482-421523
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	AV.FRANCIA 1380	ROSARIO	0341-4302811
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	1º DE MAYO 2356	ROSARIO	0341-4827973
Santa Fe	SIRNA R. F. Y SIRNA C. R.	PARAGUAY 1374	ROSARIO	0341-4260769
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	MITRE 979	SAN JORGE	03406-443363
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	FACUNDO ZUVIRIA 5321	SANTA FE	0342-4841001
Santa Fe	LITORAL SERVICE SRL	9 DE JULIO 2785	SANTA FE	0342-4520804
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	DR.ZAVALLA 2664	SANTA FE	0342-4557889
Santa Fe	BROSSIO O. O. Y BLAZQUEZ A. D. S.H.	FALUCHO 2201	SANTO TOME	0342-4751528
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	MITRE 680	VENADO TUERTO	03462-463588 // 463587
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	VENADO TUERTO	03462-424613
Santa Fe	BAN F. O. Y ARECCO R. D. S.H.	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	VENADO TUERTO	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	BELGRANO E INDEPENDENCIA	QUIMILI	0385-154819089
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	RIVADAVIA 833	SANTIAGO DEL ESTERO	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	RIO GRANDE	02964-422117
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS ALBERTO	BELGRANO 268	CONCEPCION	03865-421202
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	LAMADRID 290	CONCEPCION	03865-424666
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	CONCEPCION	03865-423336
Tucumán	DIPIETRANTONIO JOSE	AV.BELGRANO 1798	SAN M.DE TUCUMAN	0381-4330128

CERTIFICADO DE GARANTIA

CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 2825 (C1198AAA) CABA
FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Combate de Montevideo Nº 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:
Franklin 640 -(C1405DEF) CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.,Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras

causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO .....
DOMICILIO.....tel: .....
FECHA DE VENTA.....FACTURA N°.....
FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

Nº DE SERIE

7012881-A
Impreso en Argentina
Imprenta Formas